

OP01205

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全に施工していただくために

■取付方法 図は抽象化した共通図です

1. 適合器具の枠から本体を引き抜く。

●下図参照

2. ソケットカバーを本体から取外す。

●右図参照

3. ソケットカバー固定バネの取付位置を変更する。

●右図参照

4. フードを取付ける。

●右図参照



5. 本体にフードとソケットカバーを取付ける。

●フードをソケットカバーと一緒に持ちながら2.逆の手順で本体に取付けてください。


●右下図参照

6. 本体を適合器具の枠に取り付ける。


●枠にまっすぐ差込み、確実に固定してください。

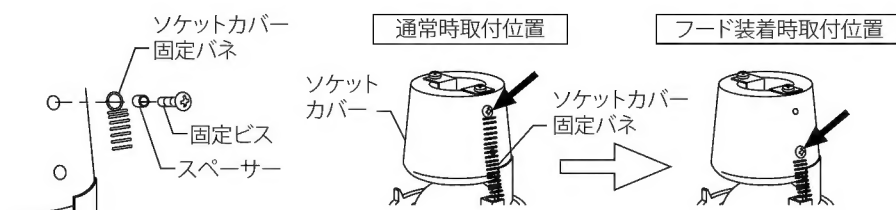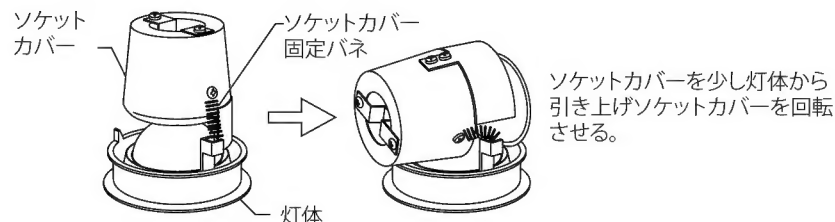


上図の様にソケットカバー固定バネの取付位置を変更してください。

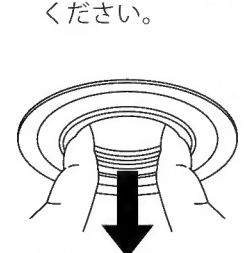

本体バッフル部に指をかけるまっすぐ引き抜いてください。

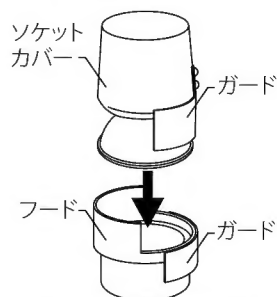

ソケットカバーのガードとフードのガードが同じ方向になる様に重ね、本体側の凹部(4ヶ所)とフード側の凸部(4ヶ所)を合わせ確実に取り付けてください。

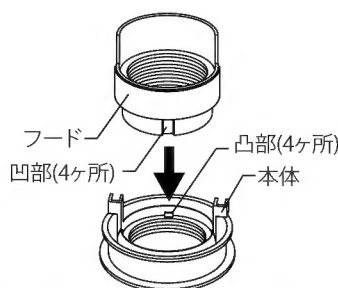

△注意

器具仕様の特性上、ソケットカバー固定バネを無理に引き伸ばすとソケットカバー固定バネ破損による火災の原因となります。

■付属品

商品には下記の物が同梱されています。

●取扱説明書×1

■器具の寿命

●照明器具には寿命があります。設置して10年(使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などでは寿命が短くなります。

■器具の保証

●この商品の保証期間は1年間です。ただし、安定器は3年間です。ランプ・グロー点灯管等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログ及びホームページの最新版をご参照ください。

●保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し入れください。

●弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

■器具の点検

●1年に1回は弊社ホームページ記載の「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、火災・感電・落下の原因となります。

■器具のお手入れ

●汚れを落とす場合は、必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因となります。石鹸にひたした柔らかい布を、よく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・変質の原因となります。

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

<http://www.maxray.co.jp>

東京 03-3791-2711

大阪 06-6967-0123

名古屋 052-252-9556

福岡 092-431-7824